UCALL

Miami

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Pour le guide de l'utilisateur complet, visitez le site : www.ucall.fr

Lisez également les informations de sécurité et de réglementation fournies dans la boîte.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Mentions légales 4

SIGLES UTILISES DANS CE GUIDE: 4

MARQUES 4

PROTECTION CONTRE LE VOL 5

CONTENU DU COFFRET 5

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE 5

GARANTIE DU TELEPHONE 5

CONSIGNES DE SECURITE 6

Conditions d'utilisations 7

RESPECT DE LA VIE PRIVEE 8

BATTERIES 8

APPEL D'URGENCE 9

DEGAGEMENT DE CHALEUR 9

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION DAS 9

LIMITE DE RESPONSABILITE 10

PREMIERES MANIPULATIONS 11

LA MISE EN MARCHE 12

RETIRER LE CAPOT ARRIERE : 12

INSTALLER VOTRE CARTE SIM 13

INSTALLER LA CARTE DE STOCKAGE / MEMOIRE 13

INSTALLER LA BATTERIE 14

CHARGER LA BATTERIE 14

FONCTIONS DU TELEPHONE 15

ALLUMER OU ETEINDRE L'APPAREIL 15

VEROUILLER ET DEVERROUILLER L'ECRAN 15

SI VOUS UTILISEZ 2 CARTES SIM 15

VOTRE ECRAN D'ACCUEIL 16

COMPRENDRE LES ICONES DE VOTRE TELEPHONE 17

COMPRENDRE LES ICONES DU MENU APPLICATION 18

EFFECTUER UN APPEL 20

- **RECEVOIR UN APPEL** 20
- **APPELER VOTRE REPONDEUR** 20

ENVOYER UN MESSAGE TEXTE 20

AJOUTER DES CONTACTS MANUELLEMENT 20

- **IMPORTER DES CONTACTS** 21

SE CONNECTER A INTERNET 21

NAVIGUER SUR INTERNET 22

L'APPAREIL PHOTO 22

ECOUTER DE LA MUSIQUE 22

EMAIL 23

RACCOURCIS AUDIO: VOLUME DU SON 24

RACCOURCIS DERNIERES APPLICATIONS 25

- **COMMENT FERMER LES APPLICATIONS EN COURS :** 25
- **RACCOURCIS NOTIFICATIONS:** 25

DECLARATION DE CONFORMITE CE 26

Mentions légales

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile UCALL. Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques principales de votre appareil. Sur notre site, vous pourrez consulter en ligne le manuel utilisateur complet: www.ucall.fr

SAR

www.sar-tick.com

Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationale (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi. Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

SIGLES UTILISES DANS CE GUIDE:

Dans ce manuel, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes

Remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Information importante dont vous avez besoin pour accomplir certaine tâche.

Précautions d'emploi : informations auxquelles vous devez faire attention afin de ne pas endommager votre appareil.

MARQUES

UCALL et le logo UCALL sont des marques déposées de SANGHA France.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Play store est une marque de Google Inc

Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs

CE0700

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes continues dans la directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site internet: www.Ucall.fr

PROTECTION CONTRE LE VOL

Votre téléphone est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), inscrit sur l'emballage de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement de le noter car grâce à ce numéro, et en cas de vol ou de perte, votre téléphone mobile pourra être bloqué.

CONTENU DU COFFRET

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents:

X Appareil mobile

X Batterie

X Chargeur

X Kit piéton

X Guide de prise en main rapide

X Protection clapet

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE

Il peut y avoir certaines différences entre le comportement de votre téléphone et la description du manuel utilisateur dues notamment aux services proposés par votre opérateur ou à la version du logiciel à l'intérieur du téléphone.

GARANTIE DU TELEPHONE

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou de dysfonctionnement qui pourrait apparaitre , dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de vingt-quatre mois (1) à compter de la date d'achat de votre téléphone (facture originale d'achat à garder). Les batteries (2) et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de trois mois pour les accessoires et 6 mois pour la batterie à compter de la date d'achat de votre téléphone (facture originale d'achat à garder).
Si vous constatez un défaut de conformité, vous devez aviser votre revendeur immédiatement et lui présenter le téléphone, les accessoires et la batterie avec la facture originale.
(1) La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.
(2) L'autonomie en communication, en veille, dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau.

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone. Cela annulerait de plus la garantie du fabricant.

CONSIGNES DE SECURITE

Afin de ne pas endommager votre appareil et pour éviter de blesser quelqu'un de votre entourage ou vous-même, veuillez lire toutes les informations suivantes relatives à la sécurité :

N'utilisez pas le téléphone lorsque vous êtes au volant.

N'utilisez pas le téléphone lorsque vous faites le plein à la station-service. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburant, mais aussi les usines chimiques, et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Evitez tout contact avec les supports magnétiques afin de prévenir tout risque de démagnétisation.
Respectez une distance de 1.5 cm par rapport au corps lorsque vous portez le produit.

Les petites pièces peuvent provoquer un étouffement. Ne laissez ni votre téléphone, ni ses accessoires à la portée des enfants en bas âge.

Tenez votre téléphone loin des pacemakers et de tout autre dispositif médical individuel.
- Eteignez votre téléphone dans les hôpitaux et autres établissements médicaux lorsque la consigne l'exige. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Ne tentez pas de démonter votre téléphone.

Eteignez votre téléphone dans les avions et aéroports lorsque la consigne l'exige ou paramétrer le en mode avion.

Eteignez votre téléphone sur les sites présentant des risques d'explosion
- Evitez tout contact avec des liquides, gardez le produit dans un endroit sec.
- Ne jetez pas le produit au feu

Utilisez uniquement les accessoires recommandés.

- N’utilisez pas de prise et de cordon d’alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées.
- Ne touchez pas le cordon d’alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon.
- Ne tordez pas ou n’endommagez pas le cordon d’alimentation
- Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie.

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs.

- Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante
- Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution.

Gardez votre téléphone loin de l'eau (ou tout autre liquide). Ce n'est pas un modèle étanche.

- N’utilisez pas votre appareil pendant un orage.

Evitez les températures extrêmes.

Ce produit peut émettre des sons de forte puissance

Conditions d’utilisations

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l’utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d’un véhicule. Afin de ne pas prendre de risque, le conducteur doit s’abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n’est pas à l’arrêt (même associé à un dispositif mains libres).

- Afin d’éviter un dommage auditif, décrochez l’appel avant d’approcher le téléphone de l’oreille. Si vous utilisez la fonction mains libres, éloignez-le de votre oreille car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.
- Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et sec et à l’abri de la poussière.
- N’exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, poussières,

etc..). Les limites de température recommandées par le constructeur pour l'utilisation de ce téléphone vont de -10°C à 50°C. A des températures extrêmes, votre appareil pourrait s'endommager. Les chargeurs sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0°C à 40°C.

- Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter, ou de réparer vous-même votre téléphone.
- N'utilisez que des accessoires, des batteries ou des chargeurs de marque UCALL.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Certains pays ont des lois strictes concernant l'enregistrement des conversations téléphoniques ou la prise de clichés. Il est nécessaire de vérifier la législation en vigueur dans votre pays avant d'utiliser la fonction d'enregistrement du téléphone. Nous déclinons (fabricant, distributeur, vendeur) toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

BATTERIES

Avant utilisation :
La batterie de votre téléphone n'a pas été préalablement chargée. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour effectuer une charge complète avant de commencer à utiliser votre téléphone.
D'autre part, n'essayez pas de démonter votre téléphone (car cela annulerait votre garantie.)
Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez-vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :
Ne pas ouvrir la batterie, ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie, ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères et ne pas exposer à plus de 60°C.
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre batterie usagée, veillez à ce qu'elle soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers, mais qu'ils doivent être rapportés à des points de collecte sélective (par exemple déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques ou bacs de collecte sur les points de vente).
Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

APPEL D'URGENCE

Ce téléphone utilise des signaux radios. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur ce téléphone pour passer des appels d'urgence.

DEGAGEMENT DE CHALEUR

Votre téléphone peut devenir chaud pendant la charge ou au cours d'une utilisation normale.

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION DAS

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES

Ce téléphone mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales en vigueur. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et tiennent compte d'une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soient leur âge et leur état de santé.
La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS (débit d'absorption spécifique). La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2,0 W/kg.
Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard et en balayant l'ensemble des fréquences.
Valeur DAS maximales pour ce modèle (conformément aux directives ICNIRRP):

DAS au niveau de la tête: 0,683 W/kg

DAS au niveau du corps: 1,544 W/kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, le niveau de DAS réel de cet appareil est généralement plus faible que les valeurs indiquées ci-dessus. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroit automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance.
Des tests DAS ont été effectués avec ce produit porté à une distance de 1.5 cm du corps alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux champs de radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1.5 cm du corps.
Cependant, quelques dispositions simples prodiguées par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences : utiliser un kit mains libres et lors d'une communication, éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents ; réduire le temps passé au téléphone ou veillez à utiliser votre appareil mobile dans des conditions de réception optimale (quatre ou cinq barres sur l'écran du téléphone). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.ucall.fr

LIMITE DE RESPONSABILITE

Assurez-vous de sauvegarder régulièrement vos données importantes, Sangha France ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte de données. Pensez également à réinitialiser votre appareil avant de le mettre au rebus pour éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur sans la permission des détenteurs de droits car cela vous mettrait en infraction avec la législation. Sangha France ne pourra pas être tenu pour responsable de l'utilisation frauduleuse de ces éléments.

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SANGHA FRANCE NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT.
SANGHA FRANCE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

SANGHA FRANCE NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SANGHA FRANCE NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SANGHA FRANCE A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et SANGHA FRANCE ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de SANGHA FRANCE. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, SANGHA FRANCE décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. SANGHA FRANCE n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

PREMIERES MANIPULATIONS

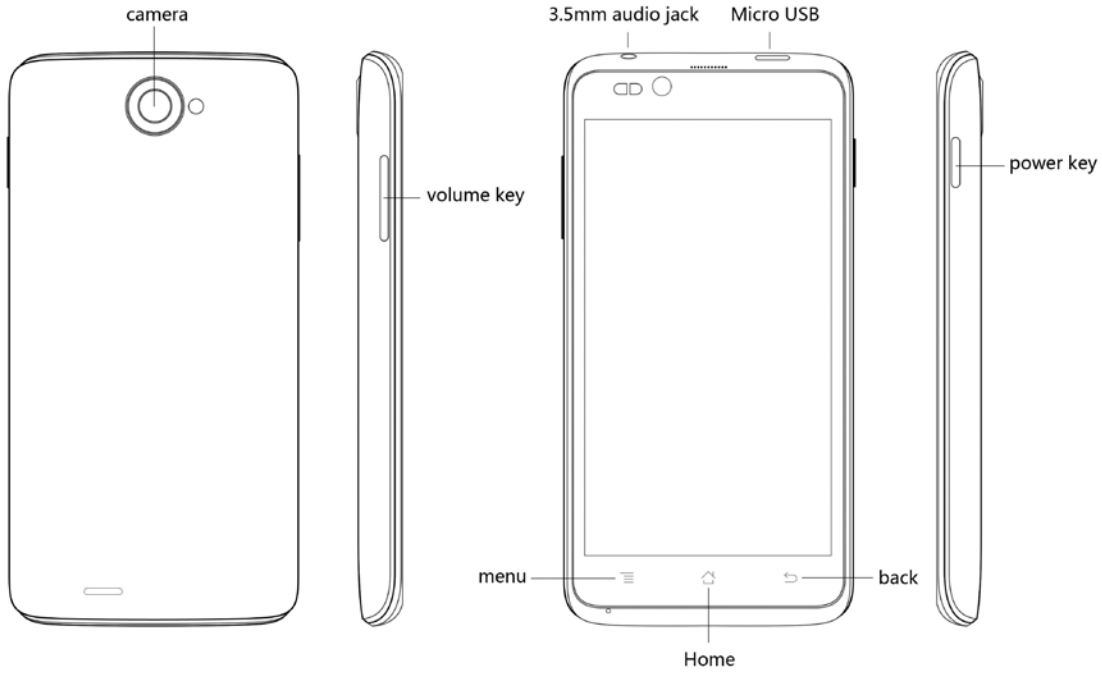

Clavier tactiles

Power Key / Touche Power: Pour allumer / éteindre votre Miami, appuyez et maintenez la touche d'alimentation pendant quelques secondes sur le dessus de votre téléphone. Lorsque le Miami est sur ON, vous appuyez sur la touche d'alimentation une fois pour activer ou désactiver l'écran.

Touche Accueil / Home : ( ): Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran d'accueil. En écran d'accueil, appuyez et maintenez la touche pour afficher les fonctions récemment accédé.

Touche Options / Menu : ( ): En mode veille, appuyez sur la touche pour régler le papier peint, gérer les applications, l'accès aux paramètres du système. Touchez pour afficher les options du menu.

Touche Retour ( ): Appuyez pour revenir au menu précédent.

LA MISE EN MARCHE

RETIRER LE CAPOT ARRIERE :

Tenez fermement l’appareil et soulever le panneau arrière à partir de l’encoche.

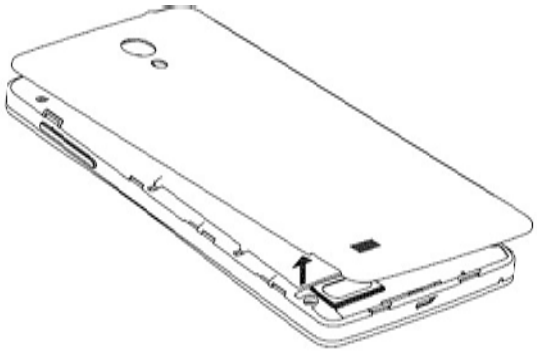

INSTALLER VOTRE CARTE SIM

Le capot et la batterie étant retirés, localisez l'emplacement pour la carte SIM, puis insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et son coin tronqué orienté vers l'extérieur du logement de la carte. Faites glisser la carte SIM à fond dans la fente.

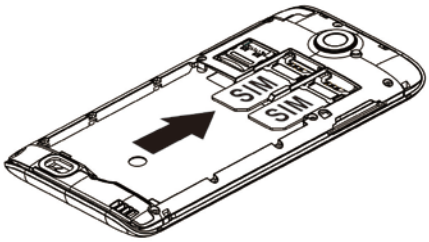

Une fois insérée, la carte SIM ne doit pas dépasser de son logement.

Le téléphone prend en charge les cartes SIM doubles et peut fonctionner sur les réseaux 2G (GSM) et 3G (WCDMA). **Cependant seul l'emplacement GSM WCDMA pourra utiliser la 3G. L'autre carte Sim utilisera le réseau GSM.**

INSTALLER LA CARTE DE STOCKAGE / MEMOIRE

Pour un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, musique et fichiers, vous pouvez acheter une carte mémoire et l'installer dans votre appareil.

1. Repérez l'emplacement de la carte mémoire sur la partie supérieure emplacement le plus à gauche.
   Schéma ci-dessous.
2. Ouvrir l'emplacement de la carte mémoire en suivant le sens OPEN
3. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement avec ses contacts dorés vers le bas
4. Refermer le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche en suivant le sens LOCK
   Il s'agit d'une carte mémoire type MICRO SD, capacité max. 32 Go

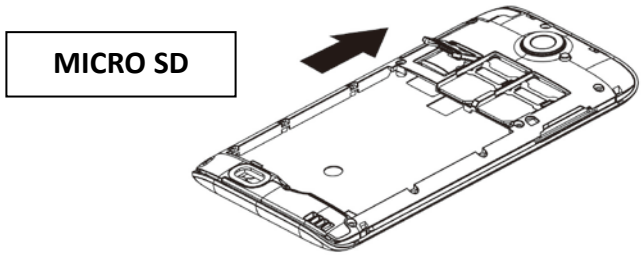

NOTE IMPORTANTE SUR L'UTILISATION D'UNE CARTE MEMOIRE SD Si une carte mémoire SD est insérée dans le mobile, cette carte devient automatiquement l'espace de stockage principal du mobile. Cela permet d'augmenter l'espace de stockage utilisateur en toute transparence.

Cependant, certaines applications enregistrent leurs données dans l'espace de stockage principal. Si une carte mémoire SD est présente, ces données seront par conséquent enregistrées sur cette dernière.

Afin d'éviter tout comportement indésirable et / ou perte de données, il est recommandé de NE PAS utiliser ces applications si la carte SD n'est pas présent dans le mobile.

INSTALLER LA BATTERIE

1. Alignez les contacts exposés en cuivre avec les connecteurs de la batterie à la partie inférieure du compartiment à piles.
2. Insérez le côté des contacts de la batterie, puis poussez doucement la batterie en place.

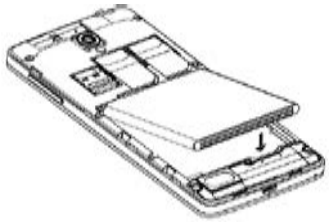

3. Replacez le couvercle arrière

CHARGER LA BATTERIE

Vous devez recharger la batterie avant d'utiliser cet appareil pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

Votre appareil utilise une batterie rechargeable au lithium-ion et est conçu pour utiliser uniquement les batteries et accessoires spécifiés par le fabricant. L'utilisation de chargeurs et de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre téléphone.

1. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur au connecteur de synchronisation sur votre appareil,
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

3. Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil puis la prise de courant.

Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil

FONCTIONS DU TELEPHONE

ALLUMER OU ETEINDRE L'APPAREIL

Pour allumer votre téléphone, maintenez appuyer quelques instants la **touche marche / arrêt**
Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Eteindre -> OK**

Si vous avez configuré un code PIN sur votre carte SIM, on vous demande de saisir votre code PIN, puis de confirmer l'opérateur que vous utilisez.

VEROUILLER ET DEVERROUILLER L'ECRAN

1. Appuyer légèrement sur le bouton **marche / arrêt**

2- Un petit cadenas apparaît, il suffit de le faire glisser vers le **cadenas ouvert** avec le doigt pour déverrouiller le téléphone :

Pour mettre votre appareil en veille, appuyer une fois sur le bouton Marche / arrêt.

SI VOUS UTILISEZ 2 CARTES SIM

Saisissez le code PIN de la SIM 1, puis celui de la SIM 2
Le code PIN est fourni avec votre carte SIM. Nous vous recommandons de remplacer par votre propre code PIN dès que possible. Si vous entrez un code PIN erroné trois fois de suite votre carte SIM sera verrouillée.

Vous aurez besoin de contacter votre fournisseur de service réseau pour demander un code PUK pour le déverrouiller.

VOTRE ECRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est votre point de départ pour l'utilisation de toutes les applications sur votre téléphone. Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil pour afficher les applications, raccourcis et widgets que vous souhaitez.

1. Accéder au menu principal

En mode veille, appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu principal et faire apparaître les icônes des applications et cliquez sur le bouton Home pour revenir.

2. Entrer dans le sous menu

Une fois dans le menu principal, cliquez sur l'icône de votre choix pour l'ouvrir, appuyez sur la touche Précédent pour revenir au menu précédent, puis appuyez sur Home pour revenir à l'écran d'accueil.

3. Utilisation panneau de notification

Les nouvelles notifications apparaissent dans la zone de notification, faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher le contenu des notifications.

4. Extension de l'interface principale

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur visible de l'écran. Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à gauche et à droite sur l'écran pour révéler toute la largeur de l'écran d'accueil et personnaliser ainsi votre téléphone avec des applications, des raccourcis et des widgets.

5. Ajouter des icônes sur l'interface principale

Vous pouvez appuyer longuement sur l'icône dans le menu principal jusqu'à ce que le téléphone portable vibre et qu'il soit agrandi, vous pourrez ensuite copier les icônes dans le menu principal.

6. Déplacer les icônes sur l'interface principale

Appuyez longuement sur l'icône sur l'interface principale jusqu'à ce que le téléphone portable vibre et que l'icône soit agrandi Faites glisser l'icône à la position désirée, puis relâcher.

7. Supprimer les icônes dans l'interface principale

1. Appuyez longuement sur l'icône sur l'interface principale jusqu'à ce que le téléphone portable vibre et que l'icône soit agrandi
2. Faites glisser l'icône vers "Supprimer" en haut de l'écran pour le supprimer.

COMPRENDRE LES ICONES DE VOTRE TELEPHONE

Dans la barre d'état de votre téléphone (haut de l'écran), vous trouverez 2 types d'informations

A gauche, des icônes apparaitront pour vous signaler un message, un appel manqué, un rendez-vous ou toute autre notification.

A droite, vous trouverez des icônes vous indiquant l'état de votre téléphone ainsi que des informations sur la qualité du réseau que vous utilisez et autres éléments de connectivité (WIFI, Bluetooth).

Intensité du signal		Casque filaire connecté	
GPRS actif		Bluetooth activé	
EDGE actif		Connecté au Wi-Fi	
3G actif		Mode avion	
Itinérance		Alarme programmée	
Aucun signal		Nouvel Email	
Batterie pleine		Nouveau message vocal	
Batterie en charge		Notification générale	
Batterie très faible		Appel manqué	

Mode silencieux		SMS reçu	
Mode vibreur		Evènement agenda	
Radio FM lancée			

Quand vous recevez une nouvelle notification, ouvrez le panneau de notifications pour voir quelle notification ou nouvelle information vous avez reçue.
Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser votre doigt, du haut vers le bas, à partir du haut de l'écran.

COMPRENDRE LES ICONES DU MENU APPLICATION

Lorsque vous cliquez sur le bouton sur votre écran d'accueil, vous avez accès à tous les menus ci-après:

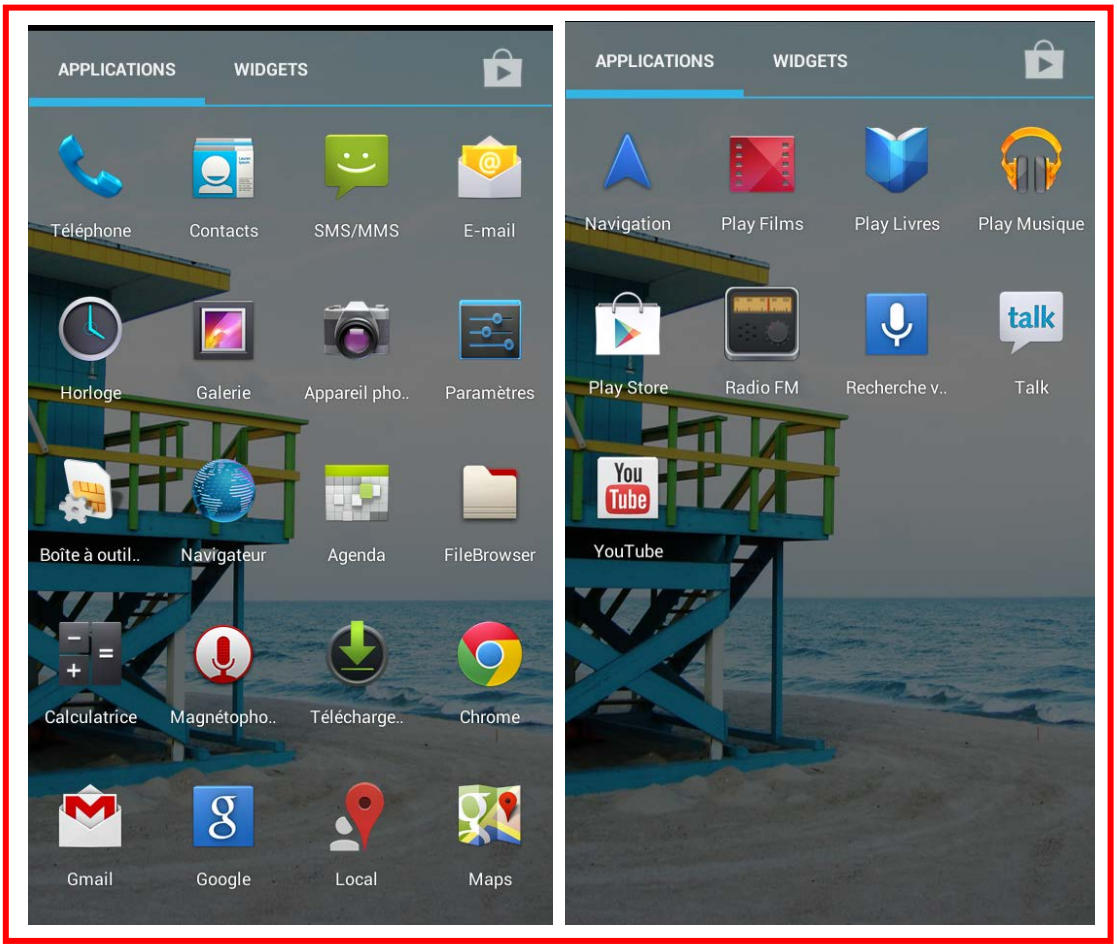

Vous pourrez trouver, déjà embarquée sur votre téléphone, l'application **« play store »** (une marque déposée de Google) vous permettant de télécharger en toute légalité de nombreuses applications payantes et gratuites à installer sur votre mobile.

Connectez-vous à votre compte Gmail pour afficher toutes les applications et télécharger des milliers d'applications disponibles

Remarque:
Pour utiliser cette application, veuillez-vous connecter à Internet.

EFFECTUER UN APPEL

1. Sur l'écran d'accueil appuyez sur :
2. Entrez le numéro ou le nom du contact que vous voulez appeler, puis appuyez sur Appeler
3. Pour raccrocher appuyez sur .

RECEVOIR UN APPEL

2 options, lorsque votre téléphone sonne :
Faites glisser votre doigt vers la gauche sur le téléphone (rouge) pour rejeter l'appel ou vers la droite (vert) pour prendre l'appel.

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez aussi couper instantanément la sonnerie, en appuyant une simple fois sur la touche - du volume qui se trouve sur le côté de votre téléphone. Dans ce cas, l'appel n'est pas rejeté, le son est juste coupé.

APPELER VOTRE REPONDEUR

Lorsqu'un de vos correspondants vous laisse un message, une icône apparait en haut à gauche de votre écran. Pour le consulter, faites glisser votre doigt sur l'écran de haut en bas, on vous signale que vous avez un message vocal sur la carte SIM X, cliquer sur ce message et suivez les instructions à l'écran.

ENVOYER UN MESSAGE TEXTE

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
2. Puis appuyer sur , en bas à gauche
3. Entrez le nom du contact ou le N° de téléphone à qui vous voulez envoyer un message
4. Saisissez votre texte
5. Puis, appuyez sur Send1 (pour la Sim 1) et Send2 (pour la SIM 2)

AJOUTER DES CONTACTS MANUELLEMENT

Il est facile d'ajouter des contacts dans votre téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur

2. Puis sur et l'icône ajoutez un contact (en bas à gauche de l'écran)

3. Choisissez ou vous souhaiter sauvegarder ce nouveau contact (Phone, Sim 1, Sim 2, compte Gmail…)

4. Saisissez les informations, puis appuyer en haut sur OK.

IMPORTER DES CONTACTS

Il est facile d'ajouter, d'importer des contacts depuis votre carte SD, votre compte de messagerie ou votre carte Sim.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyer sur

2. Puis appuyez sur , en bas à gauche du téléphone , puis choisissez importer / exporter

SE CONNECTER A INTERNET

Remarque : Vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant le réseau de votre carte SIM (emplacement carte SIM 3G uniquement) ou en WIFI

1. En utilisant la carte SIM: avant de vous connecter à Internet, cliquez sur , puis sélectionner **Paramètres / plus / Réseaux mobiles**. Cocher "données activées" : la connexion internet est maintenant active.

   L'itinérance des données :

   L'itinérance des données permet d'utiliser Internet sur les réseaux autres que le vôtre (en France et / ou à l'étranger).

   Pour certain opérateurs /abonnements, il est peut être nécessaire d'activer l'itinérance des données. Merci de valider avec votre opérateur le surcoût éventuel lié à l'activation de cette option.

   Si vous voyagez à l'étranger, pensez à désactiver la connexion des données ainsi que l'itinérance pour éviter des frais supplémentaires.

2. En utilisant le Wi-Fi: avant de vous connecter en wifi, cliquez sur , **puis Paramètres > Wi-Fi**. Activer le wifi, puis choisissez un réseau Wi-Fi pour vous connecter

Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez la clé WIFI, puis appuyez sur Connecter.

NAVIGUER SUR INTERNET

Sur l'écran d'accueil, appuyer sur Navigation

Le navigateur s'ouvrira toujours sur la dernière page vue. Vous pouvez ajouter des pages web à vos favoris ou utiliser les diverses options internet.

L'APPAREIL PHOTO

Le Miami dispose d'une caméra haute définition 8MP avec flash LED apportant de nombreuses fonctionnalités comme l'autofocus et la détection de visage qui vous assure toujours des images de bonne qualité, et la fonction caméscope pour enregistrer des fichiers vidéo

Appuyer sur , puis choisissez l'Appareil photo.

Une fois la photo prise, vous pouvez choisir d'enregistrer dans la galerie, de l'utiliser comme papier peint, de la partager ou de la supprimer. Pour accéder aux photos enregistrées, allez dans l'écran d'accueil, appuyer sur , et sélectionner l'icône galerie.

Astuce : vous pouvez faire une copie d'écran de votre mobile, en appuyant simultanément sur le bouton marche / arrêt et volume.

ECOUTER DE LA MUSIQUE

Remarque : Vous devez d’abord enregistrer / transférer des fichiers audio avant d’utiliser l’application musique pour écouter de la musique. Ces musiques sont stockées sur la carte mémoire (type Micro SD, max. 32 Go).

Dans l’écran d’accueil, appuyer sur , puis sur Play Musique. Plusieurs catégories sont disponibles : artistes, albums, listes de lecture et plus encore.

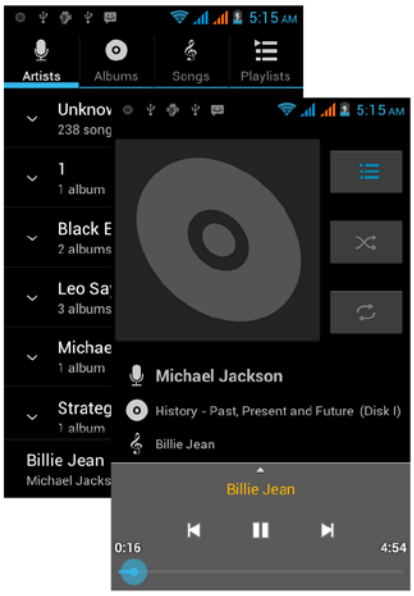

Ecouter de la musique:

1. Pendant que vous parcourez votre collection musicale, appuyez sur une chanson pour la lire.

2. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc... Vous pouvez choisir lecture aléatoire, choisir la répétition, etc.

Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour l'avance et le retour de la chanson, etc.

EMAIL

Vous pouvez configurer votre compte e-mail sur votre téléphone

Dans l’écran d ‘accueil, appuyer sur , puis sur

Utilisez l’application E-mail pour configurer et gérer vos comptes de messagerie.

Vous pouvez choisir l’option par défaut pour configurer les comptes de messagerie commune, ou la configuration manuelle pour pouvoir choisir tous les paramètres. Vous pouvez paramétrer

un compte de type POP3, IMAP ou EXCHANGE. Saisissez ensuite tous les paramètres de votre compte de messagerie.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes de messagerie.

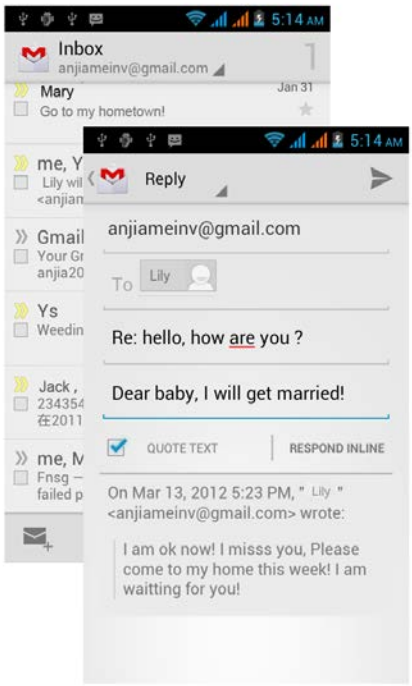

RACCOURCIS AUDIO: VOLUME DU SON

Vous pouvez rapidement permuter entre les modes son normal / extérieur / réunion / silence Pour cela, il suffit d'utiliser les touches volumes + et - qui se trouvent sur le côté de gauche de votre téléphone :

Vous appuyez sur + pour monter le son au maximum

Vous appuyez sur - pour baisser le son au minimum

Vous appuyez sur - une fois que vous êtes au minimum, le mode vibreur se met en route puis encore sur - c'est le mode silence qui se met en place.

Pour revenir du mode vibreur en mode son normal, appuyer simplement sur le volume +

Pour couper le son d'un appel, sans le rejeter, appuyer une fois sur la touche volume -.

RACCOURCIS DERNIERES APPLICATIONS

Maintenez la touche Home appuyée quelques seconds, et vous verrez les dernières actions faites sur votre téléphone.

Y Il suffit de sélectionner une de ces actions pour la reprendre ou de la faire glisser sur la droite pour la fermer

COMMENT FERMER LES APPLICATIONS EN COURS :

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton applications, puis le bouton menu en bas à gauche de votre écran, puis choisissez GERER LES APPLICATIONS, et vous aurez accès à quatre sous menus TELECHARGEES – SUR LA CARTE SD – EN COURS **–** TOUTES**.** Choisissez EN COURS, toutes les applications ouvertes apparaîtront, choisissez celle que vous désirez fermer, puis appuyer sur ARRETER.

RACCOURCIS NOTIFICATIONS:

Sur la page d'accueil de votre téléphone, faites glisser votre doigt du haut vers le bas, toutes vos notifications apparaissent :

* vos mails reçus
* vos appels en absence
* vos messages vocaux
* Etc.

Il suffit de sélectionner une des notifications pour obtenir le détail de celle-ci.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

SANGHA France CE 0700

ZA de la Sipière – 219 Avenue de Provence – 13 730 Saint Victoret

Nous ne déclarons que le produit désigné ci-dessous:

Type de produit: téléphone mobile

Marque: UCALL

Modèle: Miami

Est conforme aux principales exigences de protection:
- de la directive sur les équipements radio et de télécommunications (Directive EC 1999/5/CE)
La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués et identiques aux spécimens fournis pour test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive sur les équipements radio et télécommunication (directive CE 1999/5/CE) a été conduite par PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Allemagne sur les bases des normes suivantes :

1. DAS
- EN50360:2001/A1:2012
- EN62209-1:2006/EN62209-2 :2010
- EN 62479 :2010

2. Sécurité
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN50332-1:2000

3. CEM
- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1/-24 V1.5.1

4. Radio
- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V5.2.1
- EN 300440-1 V1.6.1
- EN 300440-2 V1.4.1

Documentation technique détenue par Sangha France (disponible sur demande)

Personne autorisé à signer pour la société

Jean Pierre Philippe, Président

Saint Victoret, le 28 Juin 2013

Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas entièrement correspondre avec votre modèle, selon votre opérateur et la version logicielle

UCALL Est une marque déposée par SASU SANGHA France:

SASU SANGHA France – ZA de la Sipière

219 Avenue de Provence 13730 Saint Victoret

Tel: 04 42 41 61 61 - SIRET 347 899 213 00032

UCALL

Miami

QUICK START GUIDE

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS 29

LEGAL NOTICE 31

- **SYMBOLS USED IN THIS GUIDE:** 31
- **BRANDS** 31
- **PROTECTION AGAINST THEFT** 32
- **CONTENT OF THE BOX** 32
- **DISCLAIMER** 32
- **PHONE WARRANTY** 32
- **SAFETY INSTRUCTIONS** 33

TERMS OF USE 34

- **PRIVACY** 35
- **BATTERIES** 35
- **EMERGENCY CALL** 36
- **HEAT RELEASE** 36
- **SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION** 36
- **LIMITATION OF LIABILITY** 37

FIRST TIME HANDLING 38

GETTING STARTED 39

- **REMOVE THE BATTERY COVER:** 39
- **INSTALLING THE SIM CARD** 39
- **INSTALLING THE MEMORY CARD** 40
- **INSTALLING THE BATTERY** 41
- **CHARGE THE BATTERY** 41

MOBILE PHONE FUNCTIONS 42
DEVICE TURN ON AND TURN OFF 42
LOCK AND UNLOCK THE SCREEN 42
USING 2 SIM CARDS 42
WELCOME SCREEN 42
UNDERSTANDING YOUR PHONE'S ICONS 44
UNDERSTANDING THE APPLICATION'S ICONS 45
MAKE A CALL 47
RECEIVE A CALL 47
CALL YOUR VOICEMAIL 47
SEND A TEXT MESSAGE 47
ADD CONTACTS MANUALLY 47
IMPORT CONTACTS 48
CONNECT TO INTERNET 48
SURF THE WEB 48
THE CAMERA 49
LISTEN TO MUSIC 49
EMAIL 50
AUDIO SHORTCUTS: VOLUME 51
LAST ACTIONS SHORTCUTS 51
HOW TO CLOSE RUNNING APPLICATIONS 52
NOTIFICATIONS SHORTCUT 52
CE DECLARATION OF CONFORMITY 53

LEGAL NOTICE

We thank you for the trust that you put in us by buying this Ucall mobile phone. This quick start guide was specially designed to allow you to discover the main functions and characteristics of your device. You will be able to consult the complete user guide on our website: www.ucall.fr

SAR

www.sar-tick.com

This mobile respects the national limits SAR (Specific Absorption Rate- WWW.SAR-TICK.COM fixed to maximum value of 2,0 W /kg.
The SAR maximal values are explained in the section, Information on the SAR certification of this manual. Whenever you carry this device or use it close to your body, make sure you hold it at a distance of at least 1.5cm away from you so that you respect the requirements related to exposure to radio frequency.

At full volume, extended use of the mobile audio player could damage the user's ears.

SYMBOLS USED IN THIS GUIDE:

In this manual, the following symbols are used to point out useful and important information:

Comments, useful advice and additional information.

Important information you need to for the mobile to function properly.

Warnings: information needed to protect your device from damage.

BRANDS

UCALL and the logo UCALL are registered trademarks of SANGHA France.

Bluetooth is a registered trademark Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi and the logo Wi-Fi are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Google Play is a trademark of Google INC.

All other brands and copyrights remain the property of their respective owners.

CE 0700

This device complies with essential recommendation and other relevant requirements contained in the 1999/5/EC directive. The full text of the declaration of conformity of your phone is available on the website: www.Ucall.fr

PROTECTION AGAINST THEFT

Your phone has an IMEI number (your phone's series number) printed on the packaging of your phone. We strongly advise you to write it down because in case of theft or loss, your phone can be locked using this number.

CONTENT OF THE BOX

Check the content of the box and make sure that all the following parts are inside:

X Mobile	X Pedestrian Kit
X Battery	X Quick start guide
X Charger	X Phone pouch

DISCLAIMER

There could be certain differences between your mobile's performance and the description of the user guide due in particular to services offered by your mobile phone operator or to the software version inside the telephone.

PHONE WARRANTY

Your phone is guaranteed against all conformity or manufacturing faults, that could arise in normal conditions of use, during the warranty period of 24 months (1) from the purchase date of your phone (keep the original receipt). The battery and accessories sold with your phone are also guaranteed under normal circumstances of usage for a period of three months for accessories and six months for the battery from the purchase date (keep original purchase receipt).

If you notice a conformity fault, you should immediately notify the seller and return the phone, battery and accessories with the original receipt.

(1)The duration of this legal warranty may vary in your country.

(2)Talk time and stand by depend on usage conditions and network configuration.

Allowing an unapproved technician to service your device may cause damage to the device. This would void the manufacturer's warranty.

SAFETY INSTRUCTIONS

In order not to damage your device and to prevent injury to yourself and others, read all of the following information in relation to safety:

Do not use your mobile phone while driving.

Do not use your device while at the petrol station. Respect warning signs displayed at fuel or chemical storages and at all locations where a risk of explosion exists.

Avoid all contact with magnetic mediums in order to prevent all risk of demagnetization. Respect a distance of 1.5 cm from the body when holding the device

Small parts could cause suffocation. Do not leave the device or its accessories in reach of young children.

Keep your device away from pacemakers and all medical equipment.

Turn off your mobile at hospitals and other medical establishments when requested. Like other electronic equipment, mobile phones can disrupt electric or electronic devices and devices using radio frequencies.

Do not attempt to dissemble your mobile phone.

Turn off your device when in an aircraft and at the airport when requested and activate the flight mode.

Turn off your device in areas where a risk of explosion exists.

Avoid all contact with liquids and keep the device dry.

Do not throw the device in the fire.

Use only recommended accessories.

Do not use damaged plugs or power cords, or loose electrical sockets.

Do not touch the power cord with wet hands, or disconnect the charger by pulling on the cord.

Do not bend or damage the power cord.

Do not short-circuit the charger or the battery.

Handle and dispose of batteries and chargers with care.

Do not drop or cause an impact to the charger or the battery.

This device can emit bright or twinkling light.

Around Water keep your phone away from water (or any other liquid). It’s not a waterproof model.

Do not use your device during a thunderstorm.

Avoid extreme temperature.

This Device can emit strong sounds.

TERMS OF USE

Comply with all safety warnings and regulations regarding the use of your mobile device while operating a vehicle. In order to avoid any risk, the driver must refrain from using his mobile phone until the vehicle stops (even in hand-free mode).

In order to avoid hearing damage, answer a call before bringing the mobile device near your ears. If you use the hands free functions, move it away from your ear because the amplified volume could damage hearing.

Handle your mobile phone with care and keep it in a clean and dry area and away from dust.

Do not expose your mobile device to harsh conditions (humidity, rain, dust, etc.) The manufacturer recommended temperature range for this device is -10 ºC to 50 ºC. Exposure to extreme temperatures can damage your device. The working temperature for the charger is room temperature, between 0 ºC and 40 ºC.

Do not attempt to open, disassemble or repair the device by yourself.

Only use the UCALL brand accessories, batteries and chargers

Do not paint the mobile device or its accessories.

PRIVACY

Some countries have strict laws regarding telephone conversation recordings and taking photos. Check your local legislation before using the recording function of the mobile device. We (the manufacturer, distributer and dealer) decline any responsibility resulting from the inappropriate use of this mobile device.

BATTERIES

Before use:

The phone battery is not charged. Use the provided adapter to fully charge the battery before use.

Do not disassemble your device (that would cancel the warranty).

Make sure that your device is unplugged from the mains before removing the battery from your mobile phone. Respect the following instructions concerning the battery:

Do not open, pierce, disassemble or cause a short circuit in the battery. Do not throw into the fire or with the household waste and do not expose to temperatures above 60 ºC.

If you would like to dispose of your used battery, make sure that it is collected in accordance to local regulations regarding environment protection.

This symbol on this device, its accessories or its literature indicate that neither the device nor its used electronic accessories (charger, headphone, connection cable, etc.), can be thrown with the household waste but instead should be brought to recycling centers (municipal waste equipped with special bins or collection bins in stores.) Separate used products and accessories from other waste. By doing so you promote recycling of resources and sustainable development.

EMERGENCY CALL

This mobile device uses radio signals, so you cannot rely solely on this mobile to make emergency calls.

HEAT RELEASE

Your mobile device could become hot during charging or during a normal use.

SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION

This device conforms to international guidelines concerning exposure to radio electric waves.

This mobile is a radio transmitter and receiver. It was conceived in order to not exceed human exposure limits to radio frequencies (RF) recommended by current international guidelines.

These guidelines are defined by an independent scientific organization (ICNIRP) and include an important security margin, insuring security for people of all ages and health conditions. The unit of measure used in these guidelines is the SAR (specific absorption rate). The SAR limit applied to mobile phones is of 2, 0 W/kg.

SAR tests are based on standard usage positions and in sweeping the entire frequencies.

The maximum SAR value for this model (in accordance to ICNIRRP guidelines):

SAR at the head level: 0,683 W/kg

SAR at the body level: 1,544 W/kg

When the device is in use, the real SAR level of this device is likely to be much lower than the values shown above.

In fact, for the system’s efficiency and to reduce network interferences, the functioning power of your device decreases automatically when the call doesn’t require full power.

SAR tests have been carried out with this product held at 1.5 cm of the body when the device is held against the body.

To respect requirements regarding radiofrequency exposure, hold the device at a distance of 1.5 cm from the body.

However, some simple measures advised by the WHO (World health Organization) could contribute to decrease the exposure level to radio frequencies: like using a hands free kit or during a call, moving away the mobile phone from the belly for pregnant women and the lower abdomen for teenagers;

Reduce the time spent on the phone or use your mobile device in good receiving conditions (four or five bars on the phone screen). For more information, you can visit the website: www.ucall.fr

LIMITATION OF LIABILITY

Make sure you save regularly important data; Sangha France cannot in any case accept liability for the loss of your data. Think about resetting your device before disposing of it to avoid abusive use of your personal data.

Do not transmit elements protected by copyrights without its holders, which would put you in breach of legislation. Sangha France would not be liable for the fraudulent use of these elements.

The contents and accessible services through this device belong entirely to third parties and are protected by laws on copyrights, patents, brands and intellectual property.

These contents and services are provided solely for your personal use and not for commercial use. You cannot use these contents and services in a way that is not authorized by the owner or service provider. Unless authorized by the content's owner or the service provider, it is forbidden to modify, copy, republish, transfer, broadcast, transmit, translate, sell, exploit, create derived contents or distribute, in any way the contents or services displayed through this device.

The contents and services of third parties are provided "as is". To the full extent permitted by local law, Sangha France does not guarantee the contents or services provided expressly or implicitly for any purpose.

Sangha France excludes expressly any implicit warranty including, but not limited to, warranties of merchantability or suitability for a particular purpose;

Sangha France does not guarantee the accuracy, the validity, the topicality, the legality or the exhaustivity of contents or services provided by this device. In case of conflict arising from the use of any content or service by yourself or a third party (or from any information contained in the content or service), Sangha France waives any liability, even in case of neglect for any kind of damages, direct or indirect, special or accessories, lawyer's fees, or any other costs that could arise. Even if Sangha France has been informed of a possible damage. Some countries do not authorize the exclusion of implicit warranties or the limitation of legal warranties; it is possible that these exclusions do not apply to you.

The third parties services can be suspended or interrupted at any moment. Sangha France does not guarantee that a content or service would be available for a specific time. The contents and services are offered by third parties through network and transmission equipment that is beyond the control of Sangha France. Without limiting the main nature of this present declaration, Sangha France declines any liability in case of interruption or suspension of any

content or service provided through this device. Sangha France is not responsible for customer services linked to contents and services. Any question about contents or services should be addressed directly to content and service suppliers.

FIRST TIME HANDLING

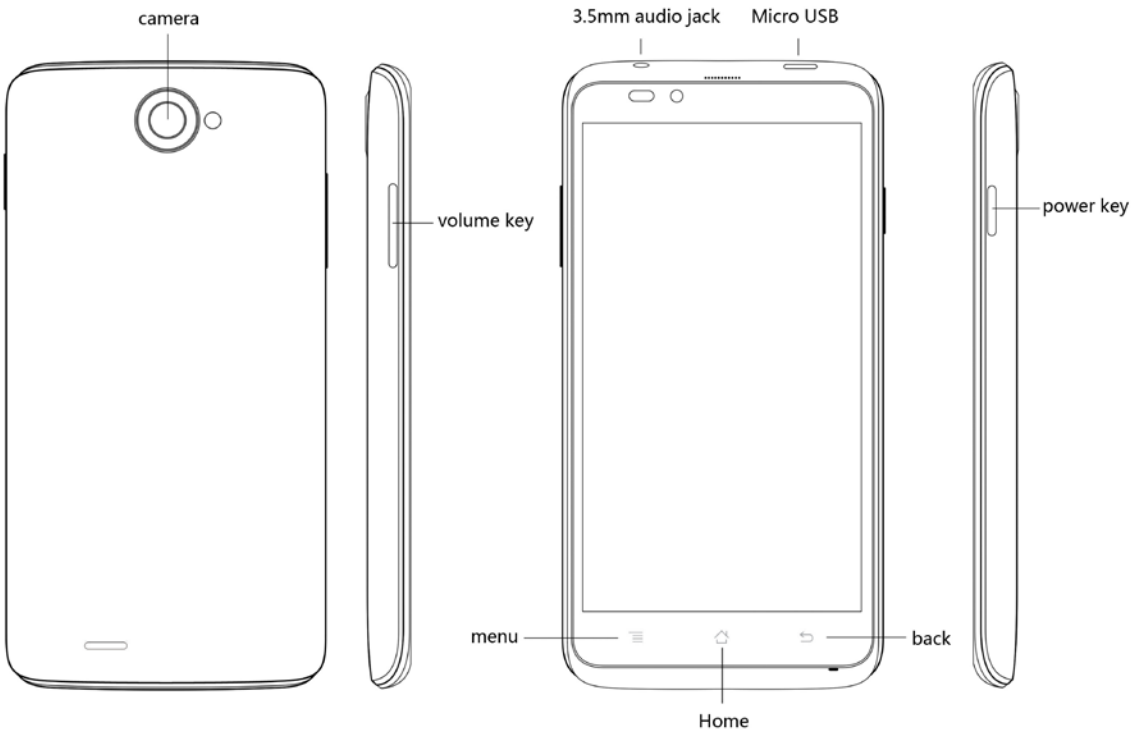

Keys/Touch Points

Power Key: To power on/off Miami, press and hold power key for a few seconds on top of your phone. When Miami is ON, press the power key once to activate or deactivate the screen.

Home key ( ): Touch the key to return to the home screen. In idle screen, touch and hold the key to view recently accessed features.

Options key ( ): In standby mode, touch the key to set wallpaper, manage apps, access to system settings. Touch it to view menu options.

Back key ( ): Touch to go back to the previous menu.

GETTING STARTED

REMOVE THE BATTERY COVER:

Hold the device firmly and lift the panel at the back using the latch.

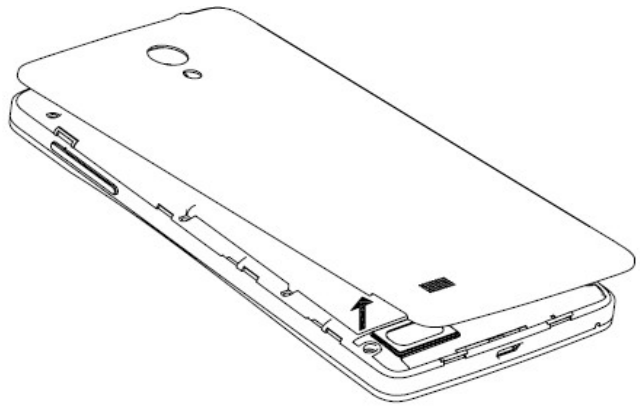

INSTALLING THE SIM CARD

After removing the battery cover, find the location of the SIM card then insert it with the gold colored contacts facing down and its cut-off corner facing out of the card slot. Slide-in the SIM completely in the card slot.

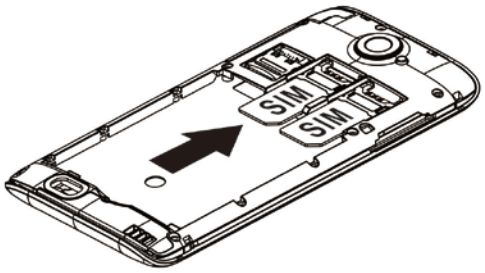

Once the SIM card inserted, it should not spring out of its slot.

The mobile phone supports double SIM cards and can operate on the 2G (GSM) and 3G (WCDMA) networks. However, only one card can use the 3G (lower slot in the settings, by default). The other card will use the GSM network.

INSTALLING THE MEMORY CARD

For an additional storage for your photos, videos, music and files, you can buy a memory card and install it in your device.

1. Spot the memory card spot on the upper part of the left panel.
2. Open the location of the memory card by following the OPEN direction
3. Insert the memory card in the slot with its gold contacts facing down until it clicks.
4. Close the socket until it snaps into the direction LOCK

It is a memory card, Micro SD, Max capacity 32 GB

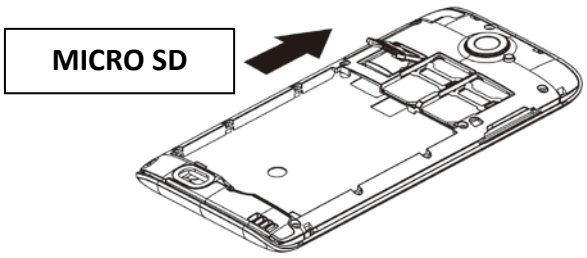

INSTALLING THE BATTERY

1. Align the exposed copper contacts with the battery connectors at the lower part the battery slot.
2. Insert the contacts side first the slowly push the battery inside.

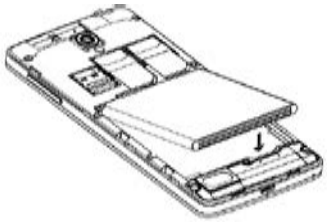

3. Put back the back cover.

CHARGE THE BATTERY

Charge the battery before using the device for the first time or if you have not used it for a long period.

Your device uses a lithium ion rechargeable battery and is designed to use only batteries and accessories specified by the manufacturer. The use of chargers and connection cables not authorized could cause the battery to explode and could damage your phone.

1. Connect the USB cable of the AC adapter to the sync connector.
2. Plug in the AC adapter to the electric socket to start charging the battery.
3. When the battery is completely charged, unplug the charger from the device first then the socket.

Never remove the battery before unplugging the charger. This would damage the device.

MOBILE PHONE FUNCTIONS

DEVICE TURN ON AND TURN OFF

To turn on your phone, press for a few moments the **Power key**

To turn off your device keep the Power key pressed then press on **switch off-> OK**

If you have configured a PIN code on the SIM card, we ask you to enter your PIN code then confirm the operator you use.

LOCK AND UNLOCK THE SCREEN

1. Press lightly on the **Power key**.
2. A small lock appears, you just need to scroll it with the finger:

To put your device on standby mode, press once on the Power key.

USING 2 SIM CARDS

Enter your PIN code from the first SIM card then enter the one from the second SIM card.

The PIN is supplied with your SIM. Please replace it with your own PIN code as soon as possible. Enter the wrong PIN three times, and your SIM will be locked. Then you'll need to contact your network service provider to ask for a PUK code to unlock it. It is applicable for both the SIMs if you are using 2 SIM Cards.

WELCOME SCREEN

The welcome screen is your starting point for the use of all applications on your mobile phone.

You can customize your home screen to display applications, short keys and widgets you like.

1. Enter Main Menu

In Idle mode, press the Menu key to enter the main menu on the desktop and click the Home key to return.

2. Enter Sub Menu

Once at the main menu, click the icon to select the submenu, press Back Key to return to the previous menu, and press the Home Screen to return to the home screen.

3. Use Notification Panel

As a new notification appears in the notification area, slide down in the area to view the contents of the notification.

4. Expand Main Interface

The main interface may extend and exceed the screen width to provide more space for newly added shortcuts and tools.

Slide your finger horizontally on the main interface to extend to the left or right area of the main interface.

5. Add icons on the main interface

You can long press the icon on the main menu until it’s enlarged and the mobile phone vibrates, and copies the icons in the main menu to the main interface.

6. Move icons on the main interface

1. Long press the icon on the main interface until it’s enlarged and the mobile phone vibrates.

2. Drag the icon to the desired position and then release it.

7. Delete icons on the main interface

1. Long press the icon on the main interface until it’s enlarged and the mobile phone vibrates.

2. Drag the icon to “Remove” to delete it.

UNDERSTANDING YOUR PHONE'S ICONS

In our phone's toolbar (top of the screen), you will find 2 types of information:

On the left, icons will appear when you have a message, a missed call, an agenda entry or any other notification.

On the right, you will find icons indicating your phone's status as well as information on the signal strength on the network that you are using as well as on other connectivity elements (WIFI, Bluetooth).

Signal Strength		Wired headset connected	
GPRS Active		Bluetooth active	
EDGE Active		Connected to Wi-Fi	
3G Active		Airplane Mode	
Roaming		Alarm Set	
No signal		New Email	
Battery Full		New Voicemail	
Battery Charging		General Notification	

Battery Level Very Low	Missed Call
Silence Mode	SMS Received
Vibrate Mode 	Agenda Entry 
FM Radio ON	

When you receive a new notification, open the notification tab to see what new notification or new information you have received.

To open the notification tab, drag your fingers, from top to bottom, from the top of the screen.

UNDERSTANDING THE APPLICATION'S ICONS

When you click on the application icon button on your welcome screen, you may access all of the following menus:

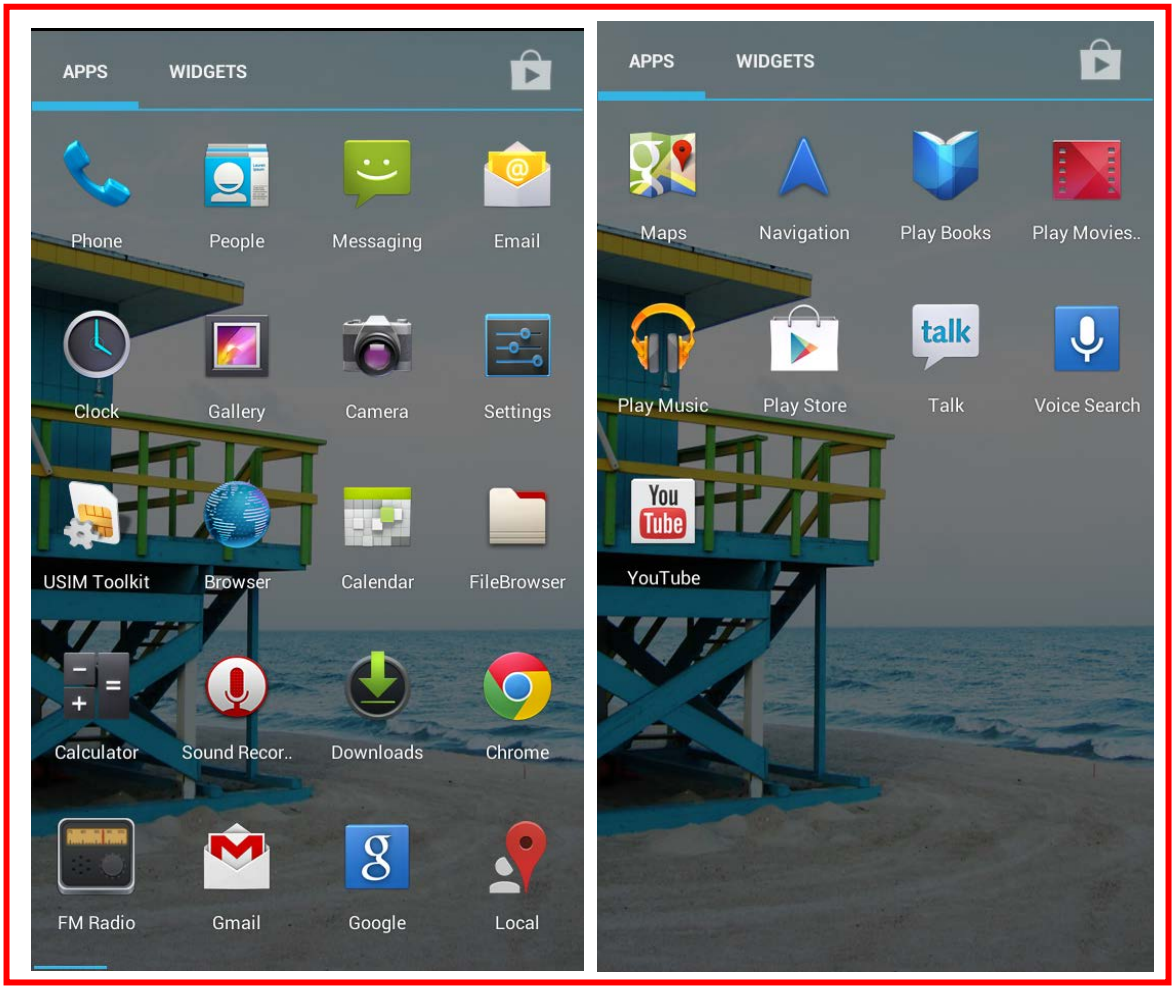

When connected to Internet, you may find the Play Store application (trademark of Google) enabling you to download legally many free and paid applications to your mobile phone.

Log in to your Gmail account to view all the applications & download from thousands of applications available under the Google Market called Play Store.

Note:

To use this app please connect to an internet connection.

MAKE A CALL

5. On the welcome screen, press on :
6. Enter the number of the name of the contact that you want to call, and press the Call button
7. To hang up, press on .

RECEIVE A CALL

You have 2 options, when your phone is ringing: drag your finger on the phone on the left (red) to reject the call or on the right telephone (green) to take the call.

When the phone rings, you may also immediately silence it, by pressing once on the Volume button on the side of your phone. In that case, the phone is not rejected, only the sound is silenced.

CALL YOUR VOICEMAIL

When one of your correspondents leaves a message, a icon appears in top left corner of your screen. To consult it, drag your finger on the top of the screen from top to bottom. It says that you have a Voicemail message on SIM Card 1, click on this message and follow the instructions on screen.

SEND A TEXT MESSAGE

1. On the welcome screen, press on
2. Then press on , bottom left
3. Enter the contact's name or the telephone number to which you want to send a message.
4. Type the text
5. Then, press on Send1 (for SIM 1) and Send2 (for SIM 2)

ADD CONTACTS MANUALLY

It is easy to add contacts to your phone:

3. On the welcome screen, press on

4. Then press on

5. Choose where you want to save this new contact

6. Enter the information, and then press on the icon OK.

IMPORT CONTACTS

It is easy to add & import contacts from your SD Card, your email account or your SIM card.

1. On the welcome screen, press on

2. Then press on , on the bottom left menu of the phone, then chose import/export

CONNECT TO INTERNET

Take note: you may connect to the Internet using your SIM Card network (only 3G locations) or the Wi-Fi.

1. Using your SIM Card: before connecting to Internet, click on , and then select **Settings > more > Mobile networks. T**hen select Data enabled (the Data Connection is now active).

If you travel abroad, please turn off the data connection (choose STOP) to avoid extra fees.

2. Using Wi-Fi: before connecting to the Internet, click on , and then **Settings > Wi-Fi**. Activate the Wi-Fi, and then choose a Wi-Fi network to connect to.

If you choose an open network, you will be automatically connected. However, if you choose a secured network, you have to enter the key and then press on Connect.

SURF THE WEB

On the welcome screen, press on

The browser will always open to the last open page. You may add pages to your Favorites or use the various Internet Options.

THE CAMERA

Allow you to click pictures anytime you want. Your UCall Miami has a 8MP High Definition camera with LED Flash supporting many special features like Auto Focus & Face Detection which ensures you always click good quality of pictures and stores them under the Gallery folder. In Camera, easily choose Camcorder to record Video Files.

On the welcome screen, press on , and then choose Camera.

Once the photo is taken, you may choose to save the photo, to use it as a wallpaper, to share it or to delete it. To access the stored photos, go to the welcome screen, press on , and then choose the Gallery icon.

Tip: you may take a screenshot of your mobile by simultaneously pressing the Power and Volume buttons.

LISTEN TO MUSIC

Take note: you must first record/transfer audio files before using the Music application to listen to music. These audio files are stored on the memory card.

On the welcome screen, press on , and then choose Play Music. Different available categories: Playlists, Songs, Albums…

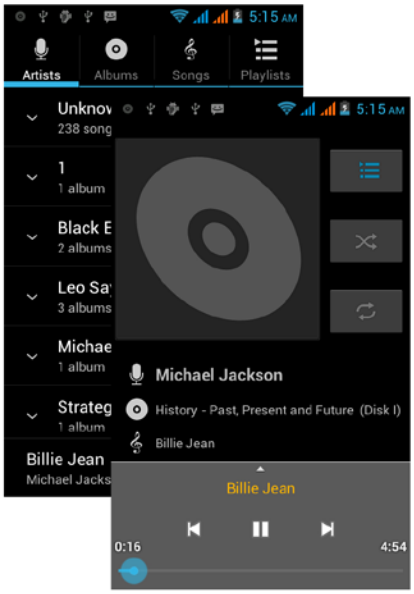

Listen to music:

1. While you browse your music collection, press on a song to play it.
2. Press on the icons shown on the screen to control the playback, to repeat a song, etc. You may choose the Random Mode, Repeat Mode, etc.

Press and drag your finger on the advance bar to advance or to go back, etc.

EMAIL

You may configure your email account on your mobile phone.

At the welcome screen, press on , and then on

Use the Email application to configure and manage your email accounts.

You may choose the default option to configure the email accounts with the default settings, or the manual configuration mode to manage all settings. You may set an account to use POP3, IMAP or EXCHANGE. Then, fill in the settings for your account.

You may configure multiple email accounts simultaneously.

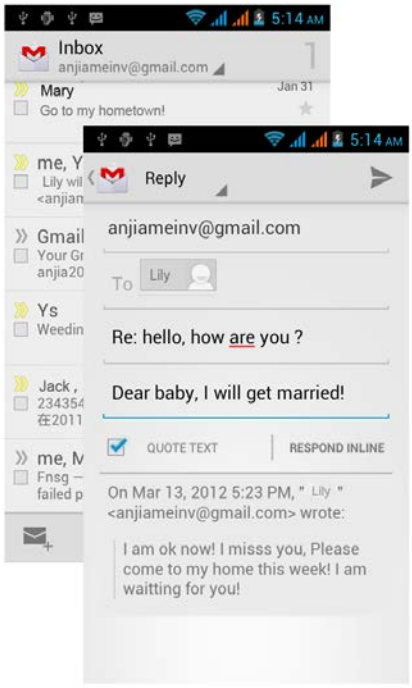

AUDIO SHORTCUTS: VOLUME

You may quickly shift between the Normal / Outside / Meeting / Silence sound modes.

To do so, you simply have to use the volume buttons, **+** and **-**, on the left side of your phone:

Press on **+** to increase the volume to the maximum

Press on **-** to decrease the volume to the minimum

Press once more on**-** when you reach minimum to active the Vibrate Mode

and then again on **-** to activate the Silence Mode.

LAST ACTIONS SHORTCUTS

Press **Home Key** at the lower left of your screen for several seconds, and you will see all the last actions made on your phone.

You may simply select one of these actions to continue it, or drag it on the right to close it.

HOW TO CLOSE RUNNING APPLICATIONS

On the welcome screen, tap on the Applications' icon , then on the menu icon on the lower left of your phone, then select Manage apps, and you will have access to four submenus: **DOWLOADED – RUNNING – ON SD CARD – ALL.** Select **RUNNING**, all the running applications will appear, select the ones you want to close and press **CLOSE**.

NOTIFICATIONS SHORTCUT

On the welcome screen of your phone, slide your finger from top to bottom, all the notifications will appear:

- Your received Emails
- Your Missed Calls
- Your Voicemail messages
- Etc.

Just select one of the notifications to access its details.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

CE0700

SANGHA FRANCE
ZA de la Sipière – 219 Avenue de Provence – 13 730 Saint Victoret

We declare that the product described below:
Product Type: mobile phone
Brand: UCALL
Model: Miami
Complies with the essential protection requirements:
- Directive on radio equipment and telecommunications (EC Directive 1999/5/EC)

This declaration applies to all the manufactured units identical to the specimens provided for testing / evaluation.

An assessment of the conformity of the product with the requirements of the directive on radio equipment and telecommunications (EC Directive 1999/5/EC) was led by PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany on the basis of the basis of the following standards:

1. Health
- EN50360:2001/A1:2012
- EN62209-1:2006/EN62209-2 :2010
- EN 62479 :2010

2. Safety
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000

3. Electromagnetic compatibility
- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1/-24 V1.5.1

4. Radio frequency spectrum usage
- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V5.2.1
- EN 300440-1 V1.6.1
- EN 300440-2 V1.4.1

Technical documentation held by: Sangha France (available upon request).
Person authorized to sign for the company
Jean Pierre Philippe, Manager
Saint Victoret, le 28 June 2013

The contents of this manual may not entirely match with your model, depending on your provider and software version

UCALL is a trademark of France SASU SANGHA:

France SASU SANGHA - ZA of Sipiere

219 Avenue de Provence 13730 Saint Victoret

Tel: 04 42 41 61 61 - SIRET 347 899 213 0003 2